



arlo™

Startvejledning til
Arlo Baby



Velkommen

Tak, fordi du valgte Arlo Baby. Det er nemt at komme i gang.

Hvad er inkluderet



Arlo Baby-kamera



USB-strømkabel



USB-strømforsyning



Startvejledning



Plade til vægmontering



Monterings-skruer


Tilslut kameraet

Tilslut den ene ende af USB-strømkablet til porten i kameraet.

Forsigtig: Du skal bruge et Arlo Baby-strømkabel og en Arlo Baby-strømforsyning til at oplade kameraets batteri. Prøv ikke at tænde kameraet eller oplade batteriet med en anden strømforsyning end den, der fulgte med Arlo Baby-kameraet.

Tilslut den anden ende af USB-kablet til strømadapteren.

Sæt USB-strømadapteren i en stikkontakt, og vent på, at kameraindikatoren blinker orange.

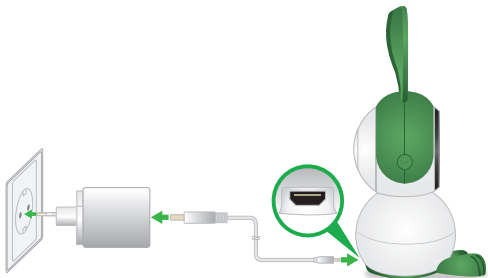

Hent appen

For at få den bedste oplevelse skal du downloade Arlo-appen til din smartphone ved at scanne denne QR-kode eller søge efter Arlo i app-butikken.



arlo.netgear.com



Bemærk: Hvis du allerede bruger Arlo-appen, skal du sikre dig, at du bruger den nyeste version. Du kan kontrollere, om der er en tilgængelig opdatering, ved at gå til app-butikken og søge efter Arlo.

Opret en ny konto, eller log ind

➤ Oprettelse af en ny Arlo-konto:

1. Start Arlo-appen fra din smartphone, tryk på knappen **New to Arlo?** (Er du ny Arlo-bruger?) og vælg **Arlo Baby**.



Hvis du bruger en computer, skal du gå til arlo.netgear.com.

2. Følg instruktionerne på skærmen.

➤ Tilføjelse af et Arlo Baby-kamera til en eksisterende konto:

1. Hvis du allerede har konfigureret en Arlo-konto, skal du logge på og klikke på **Add device** (Tilføj enhed).


2. Følg instruktionerne på skærmen.

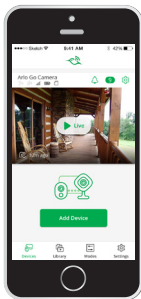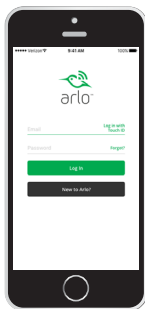

Tilslut dit kamera

Følg instruktionerne på skærmen, enten i Arlo-appen eller en computer, for at tilslutte dit kamera til din router.

Bemærk: Hvis du har et Arlo-system uden kabler, skal du ikke forbinde dit Arlo Baby-kamera til Arlo-basestationen.

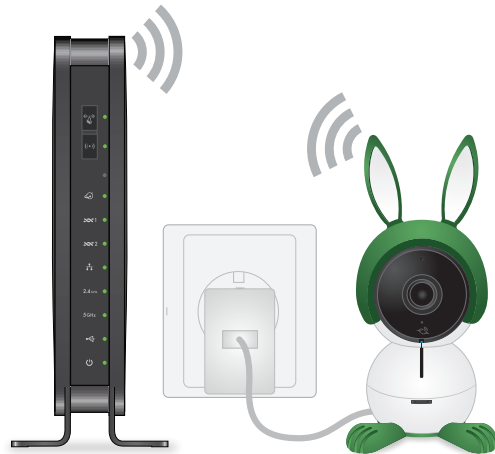

Placer dit kamera


Du kan placere dit kamera på en hylde eller anden jævn overflade, eller du kan montere det på væggen.

Bemærk: Du må ikke tildække eller hindre adgang til indgangshullerne for sensorerne.




⚠ FARE FOR KVÆLNING – Børn er blevet KVALT i ledninger. Hold ledningen uden for børns rækkevidde (mere end 0,9 m væk).

Hvis du monterer kameraet på væggen, så placér vægpladen, og fastgør den med de medfølgende skruer.

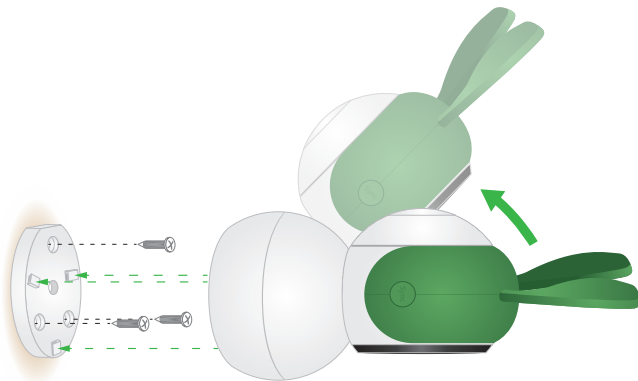

Placer vægpladen ud for hullerne i bunden af kameraet, og drej bunden, indtil den klikker på plads.

Brug Arlo Babys vippe- og drejefunktion til at placere kameraet, så det optager det område, du vil overvåge.

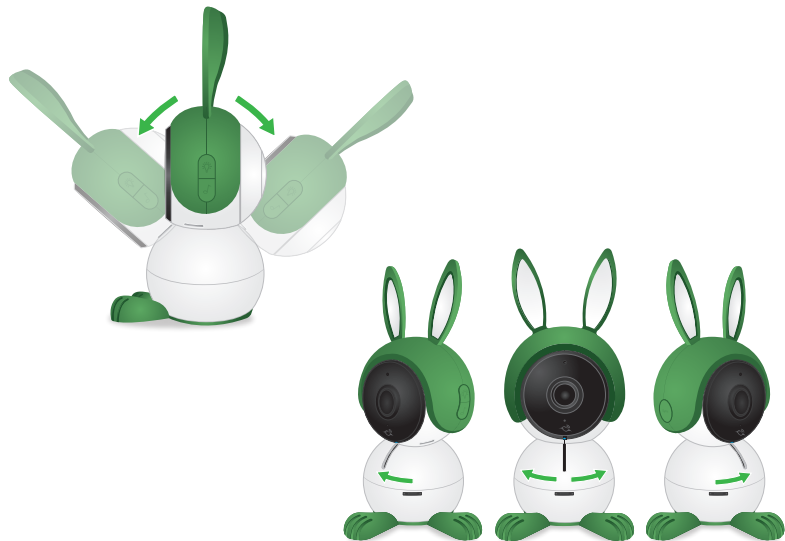

Du er klar!

Tillykke! Dit Arlo Baby-kamera er konfigureret og klar til brug.


For at få vist nyttige videovejledninger, finde tips til fejlfinding eller få support, kan du gå til <https://www.arlo.com/support/>.

Arlo Baby-funktioner

➤ Genopladeligt batteri

Dit Arlo Baby-kamera har et indbygget genopladeligt batteri og kan bruges i flere timer ad gangen uden at være tilsluttet. Du kan placere kameraet på steder, hvor du ikke kan slutte det til en stikkontakt.

Brug knappen i bunden af kameraet til at slukke for Arlo Baby-kameraets batteri. Kameraets batteri er tændt, når den grønne farve er synlig.

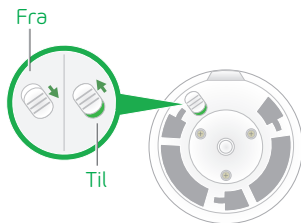

Hvis kameraet ikke er tilsluttet, og du ikke ønsker, at batteriet skal bruge strøm, skal du slå kontakten fra.

➤ Nætlys

Brug appen eller den øverste knap på højre side af kameraet for at tænde og slukke nætlyset.

➤ Musik


Brug appen eller den nederste knap på højre side af kameraet til at afspille musik og sætte den på pause.



Arlo Baby-figurer

Arlo Baby-kameraer leveres med et kanin-figursæt. Du kan fjerne kanin-figursættet og erstatte det med andre Arlo Baby-figurer.

- Træk op i figurernes ører for at fjerne dem.
- Du kan montere ører ved at rette ørerne ind efter kameraobjektivet og trykke dem fast på kameraet.
- Drej figurens fødder, og træk dem af for at fjerne dem.

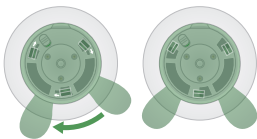

- For at montere figurernes fødder skal du justere fodpladen med hullerne i bunden af kameraet og rotere fodpladen, indtil den klikker på plads.



Vejledning til kameraindikator



- **Konstant blå**
Kameraet er tændt og har forbindelse til internettet.
- **Konstant lilla**
Kameraet har forbindelse til et WiFi-netværk. Det har ikke forbindelse til internettet.
- **Konstant orange**
Kameraet starter op.
- **Hurtigt blinkende blå**
Kameraet opretter forbindelse til internettet.
- **Blinker lilla**
Kameraet er for langt væk fra routeren.
- **To orange blink hvert 10. sekund**
Kameraets batteriniveau er lavt.
- **Hurtige blå blink i tre sekunder**
Kameraet er tilsluttet opladeren.
- **Blå/orange blink**
En firmwareopdatering er igangværende. SLUK IKKE KAMERAET.
- **Fra**
Kameraet er slukket.

©NETGEAR, Inc. NETGEAR, NETGEAR-logoet og Arlo er varemærker tilhørende NETGEAR, Inc.

Overholdelse

For at se den nuværende EU Declaration of Conformity (Erklæring om overholdelse) skal du gå til kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

For oplysninger om overholdelse af lovmæssige krav skal du gå til netgear.com/about/regulatory/.

NETGEAR®

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



201-21349-01



NETGEAR INTL LTD

Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland

April 2017